AR-7286WnA / AR-7286WnB

Guida di installazione rapida

6-2013 / v1.0

COPYRIGHT

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. For more information about this product, please refer to the user manual on the CD-ROM. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Edimax Technology Co., Ltd.
Add: No. 3, Wu-Chuan 3rd Rd., Wu-Ku Industrial Park, New Taipei City, Taiwan
Tel: +886-2-77396888
Email: sales@edimax.com.tw

Multi-Language Quick Installation Guide (QIG) on the CD

Čeština: Českého průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s ovladači

Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche S.A.L. beiliegend in der Treiber CD

Español: Incluido en el CD el G.R.I. en Español.

Français: Veuillez trouver l'français G.I.R ci-joint dans le CD

Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.

Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n

Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de bijgesloten CD

Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się na załączonej płycie CD

Português: Incluído no CD o G.I.R. em Portugues

Русский: Найдите Q.I.G. на русском языке на приложеном CD

Türkçe: Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz

Українська: Для швидкого налаштування Вашого пристрою, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією на CD

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Contenuti del pacchetto

Prima di iniziare ad usare questo prodotto, si prega di verificare se c'è qualcosa che manca nella confezione, e contattare il rivenditore per eventuali componenti mancanti:


- Router ADSL2+ (AR-7186WnA o AR-7186WnB)
- Adattatore di corrente 12V
- Cavo Ethernet RJ-45 di 1 metro
- Linea telefonica RJ-11 da 1,8M x 2
- Guida di installazione rapida
- CD con procedura di configurazione guidata, manuale d'uso e guida di configurazione rapida multilingue
- Splitter
- Antenna 5dBi x 2

Requisiti di sistema

- Una scheda Ethernet 10/100 base-T installata sul PC.
- Un hub o switch (connesso a più PC tramite una delle interfacce Ethernet sul dispositivo).
- Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 7, Windows 8.
- Internet Explorer V5.0 o superiore, Netscape V4.0 o superiore Firefox 1.5 o superiore.

Stato LED

Pannello frontale:

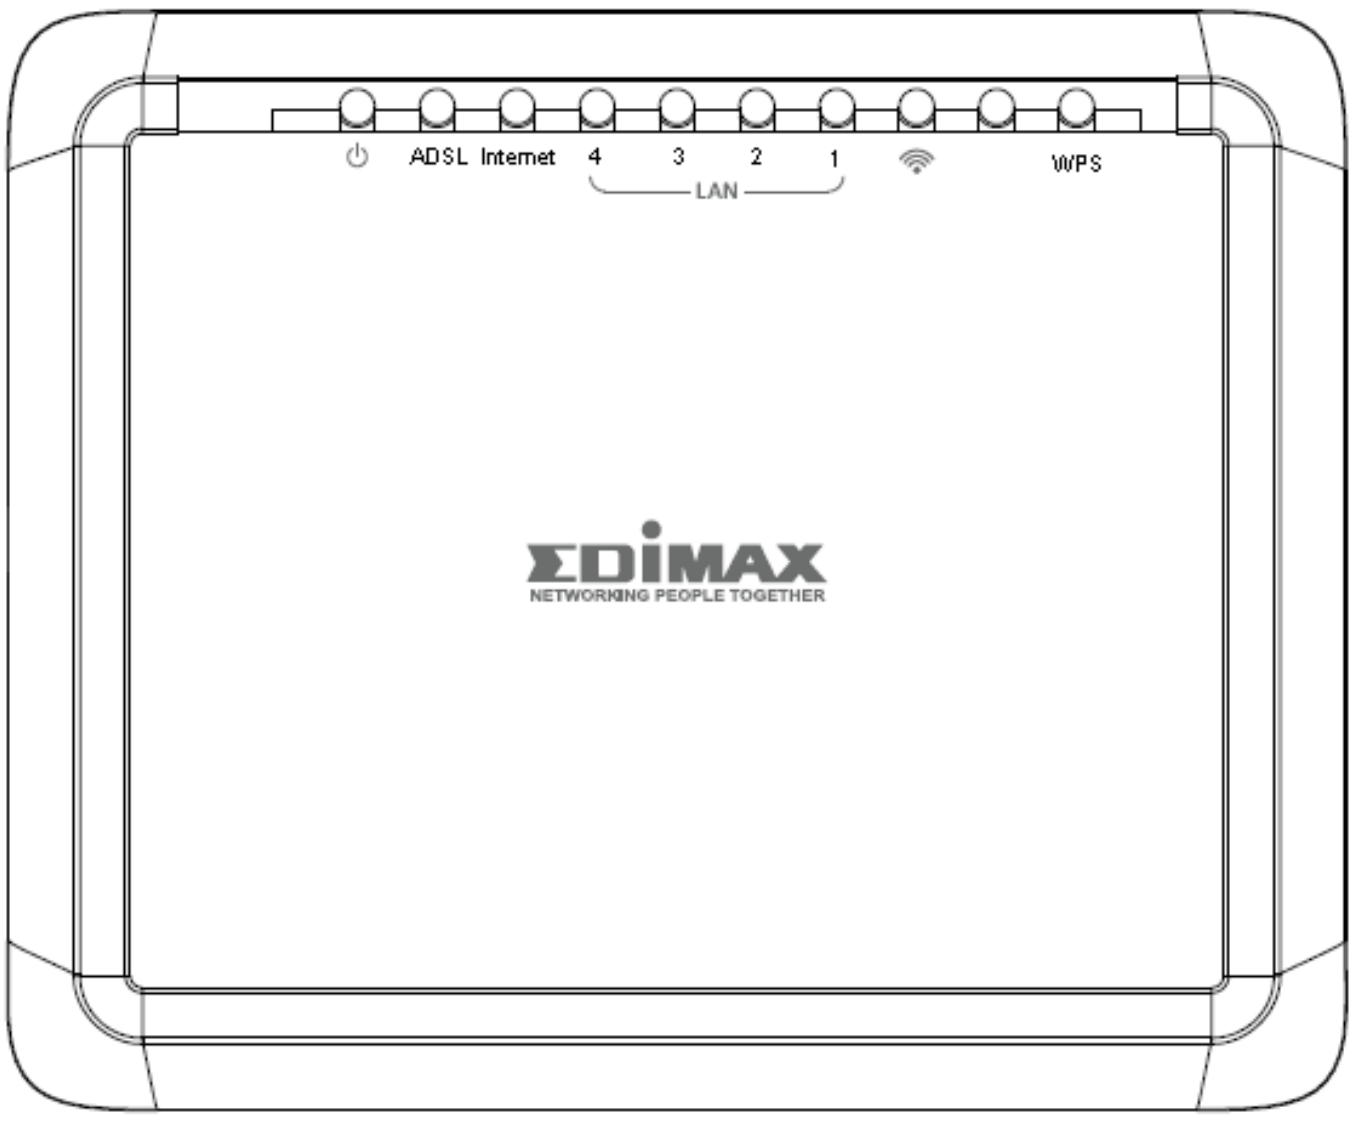


Stato	Colore	Stato	Descrizione
Alimentazione ⏻	**Verde**	**Acceso**	Il router ADSL2+ è acceso.
		Spento	Il router ADSL2+ è spento.
	Rosso	**Acceso**	Auto-test iniziale della banda larga ADSL fallito o aggiornamento del firmware.
ADSL	**Verde**	**Acceso**	La linea ADSL è sincronizzata e pronta per l'uso.
		Lampeggia lentamente	Sincronizzazione ADSL fallita (fare riferimento alla *Nota i.* di seguito)
		Lampeggia rapidamente	Negoziazione ADSL in corso.
INTERNET	**Verde**	**Acceso**	Internet connesso in modalità router
		Lampeggiante	Attività Internet (trasferimento/ricezione di dati) in modalità router.
		Spento	Dispositivo in modalità collegata.
	Rosso	**Acceso**	Internet non connesso in modalità router (Fare riferimento alla *Nota ii.* di seguito).
LAN1~4	**Verde**	**Acceso**	Porta LAN connessa.
		Lampeggiante	Attività LAN (trasferimento/ricezione dati).
		Spento	Porta LAN non connessa.

	Verde	**Acceso**	Connessione WLAN riuscita.
		Lampeggiante	Attività WLAN (trasferimento/ricezione dati).
		Spento	Connessione WLAN fallita.
WPS	**Verde**	**Spento**	Il WPS è disattivato.
		Lampeggiante	Il WPS è attivato e attende la negoziazione del client.

Nota i. ***Se il LED ADSL è spento, controllare la connessione Internet. Fare riferimento ad A. Installazione hardware per ulteriori informazioni su come connettere il router correttamente. Se tutte le connessioni sono corrette, contattare il proprio ISP per verificare se sussiste un problema con il proprio servizio Internet.***

ii. ***Se il LED Internet è rosso, verificare prima il LED ADSL. Se il LED ADSL è spento, fare riferimento alla Nota 1. Se il LED ADSL verde è ACCESO, verificare la connessione Internet. Potrebbe essere necessario verificare con il proprio ISP che la propria configurazione Internet sia corretta.***

Pannello posteriore:

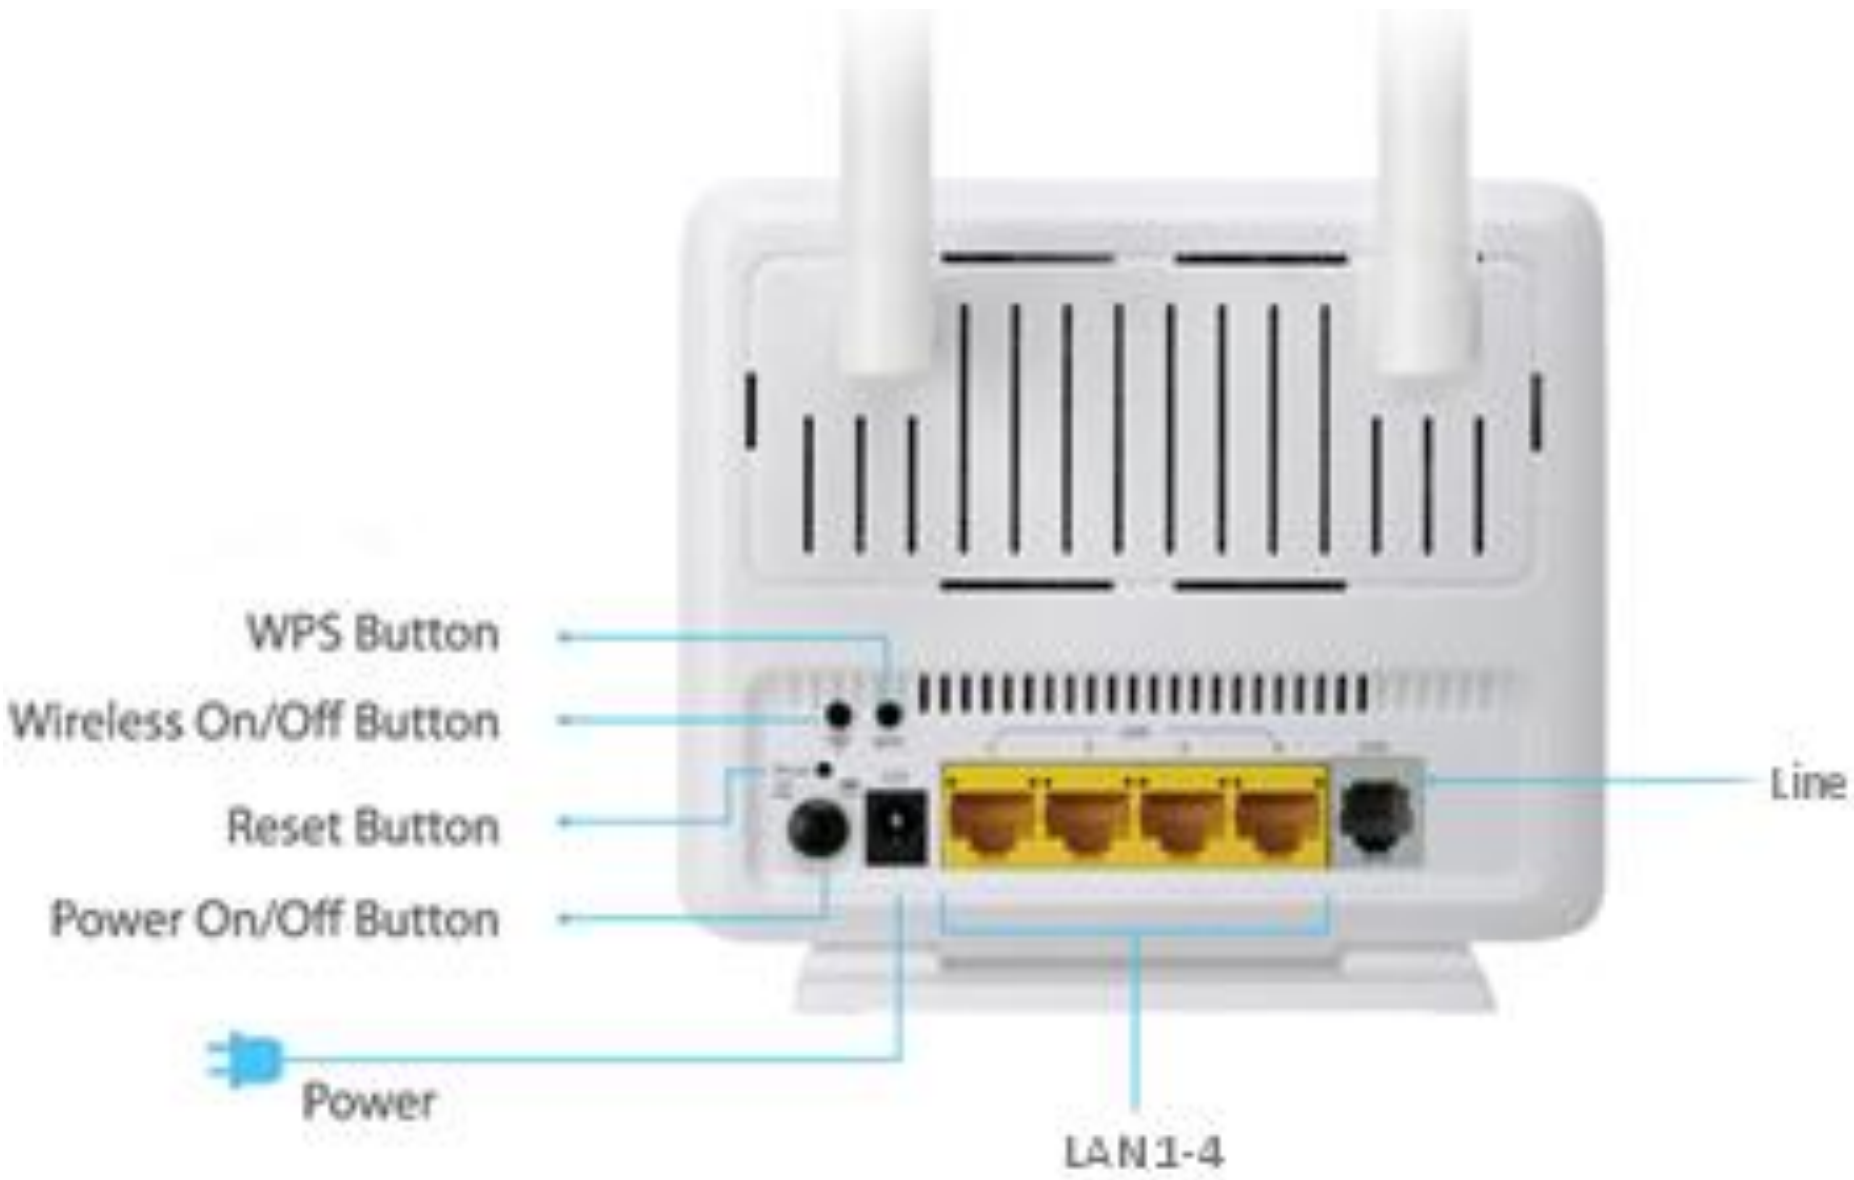

Voce	Descrizione
Pulsante accensione/spegnimento	Accende e spegne il router.
Alimentazione	Porta di alimentazione per l'adattatore di alimentazione 12V in dotazione.
Pulsante Wireless On/Off	Accende e spegne il segnale wireless.
Pulsante WPS	Attiva WPS (Wi-Fi Protected Setup)
LAN 1–4	Porte Ethernet RJ-45 1–4.
Tasto Reset	Tenere premuto per meno di 5 secondi per riavviare il dispositivo e tenere premuto per più di 10 secondi per ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite.
Linea	Porta RJ-11 per la linea telefonica standard.

PER INIZIARE

A. Installazione Hardware

1. Connettere la linea ADSL.

Connettere la porta linea del router del dispositivo all'interfaccia modem di uno splitter utilizzando un cavo telefonico. Collegare un telefono all'interfaccia Telefono dello splitter utilizzando un cavo telefonico. Collegare l'interfaccia Linea dello splitter alla linea in entrata esistente.

Lo splitter ha tre interfacce:

- Linea: Collegamento a una presa telefonica a muro (presa RJ-11).
- Modem: Collegamento alla presa ADSL del dispositivo.
- Telefono: Collegamento a un apparecchio telefonico.

2. Collegare il router alla rete LAN.

Collegare l'interfaccia LAN del router al PC, hub o switch utilizzando un cavo Ethernet.

3. Collegare l'adattatore di alimentazione al router.

Collegare un'estremità dell'adattatore di alimentazione a una presa a muro e collegare l'altra estremità all'interfaccia 12V del dispositivo. Il seguente diagramma mostra come collegare correttamente il router, PC, splitter e gli apparecchi telefonici.



4. Controllare lo stato LED dell'ADSL.

Verificare il LED ADSL sul pannello anteriore. Questa spia indica lo stato della banda larga ADSL attraverso la linea telefonica. Se la spia è accesa, è possibile continuare la configurazione. Tuttavia, se la spia sta lampeggiando, non viene rilevata nessuna linea a banda larga. Rivolgersi al proprio Internet Service Provider (ISP) e informarli riguardo alla spia ADSL lampeggiante per risolvere il problema.

5. Impostazioni del firewall.

Disattivare tutti i firewall personali prima di continuare la configurazione siccome potrebbero bloccare la comunicazione tra il PC e il router.

Nota: è necessario utilizzare l'adattatore di alimentazione incluso nella confezione con il router, NON tentare di utilizzare un adattatore di alimentazione di terzi.


6. Configurazione PC LAN IP

Configurare le impostazioni LAN del PC in modo da ottenere automaticamente un indirizzo IP dal router seguendo i procedimenti di seguito:

1. Fare clic su **“Start”** quindi selezionare **“Pannello di controllo”**.




2. Cliccare **“Switch to Classic View”** in alto a sinistra per visualizzare altre icone di impostazione.

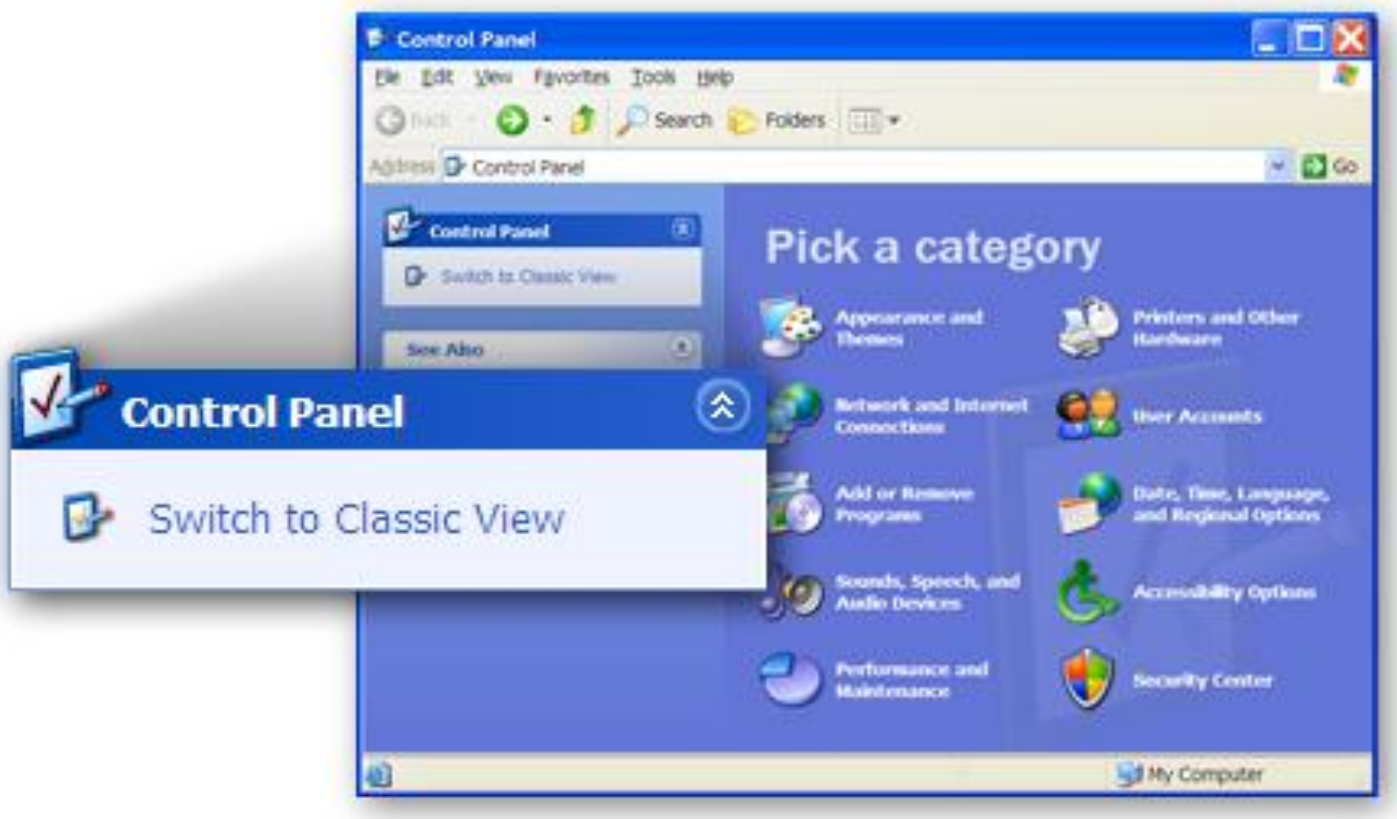


3. Trovare l'icona **“Network Connection”** quindi fare doppio clic per aprire le impostazioni di connessione di rete.



4. Selezionare l'icona **“Local Area Connection”** e cliccarci sopra con il tasto destro per aprire il sottomenu, quindi selezionare **“Proprietà”**.

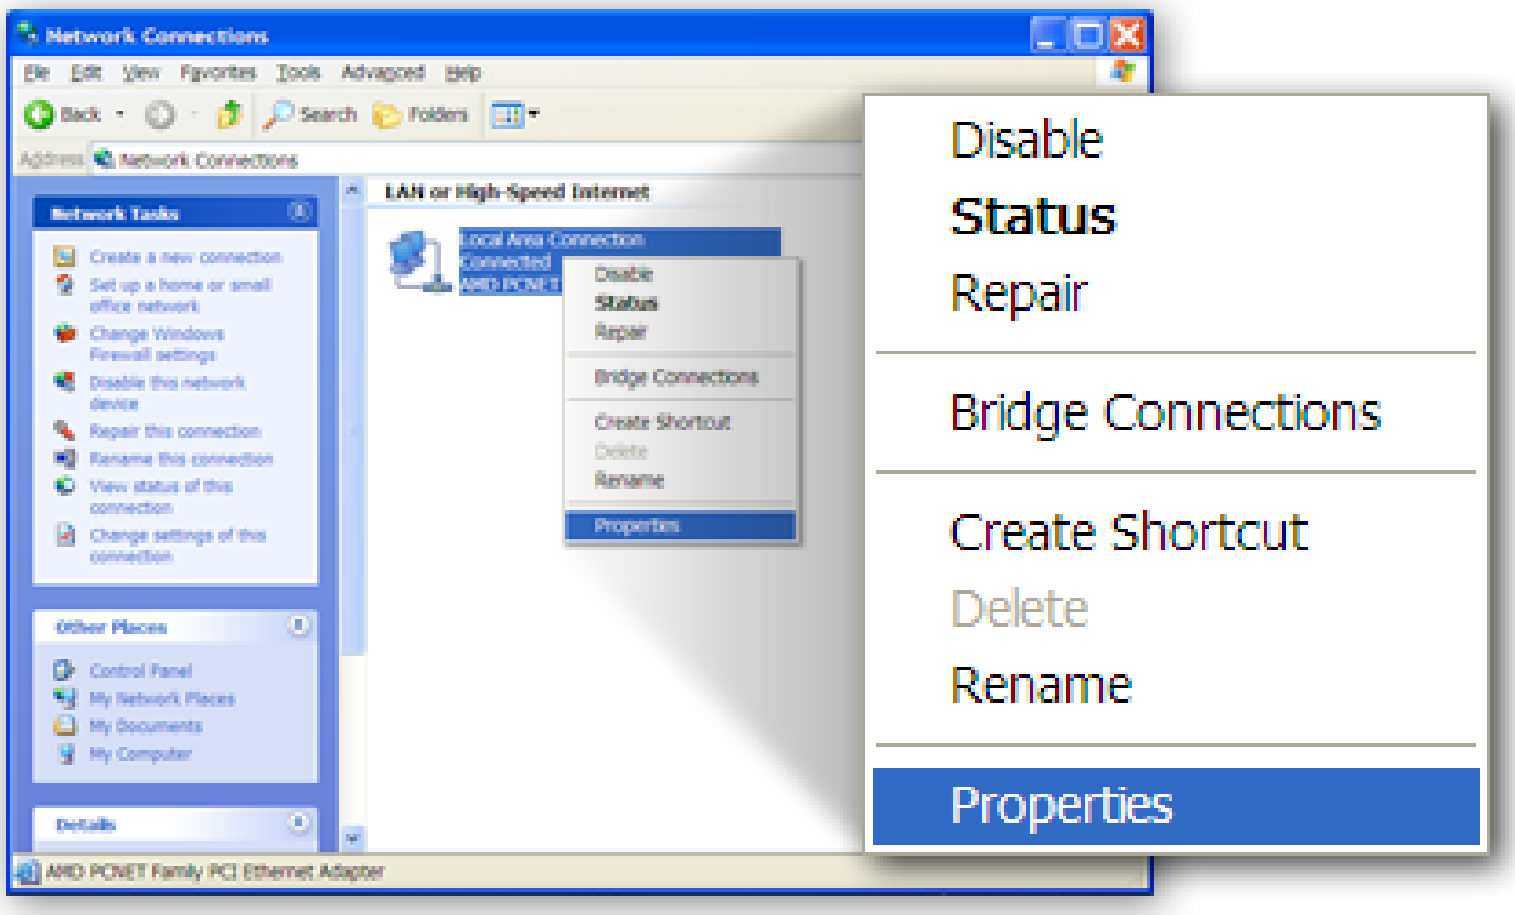


5. Selezionare **“Internet Protocol (TCP/IP)”** quindi cliccare su **“Proprietà”**

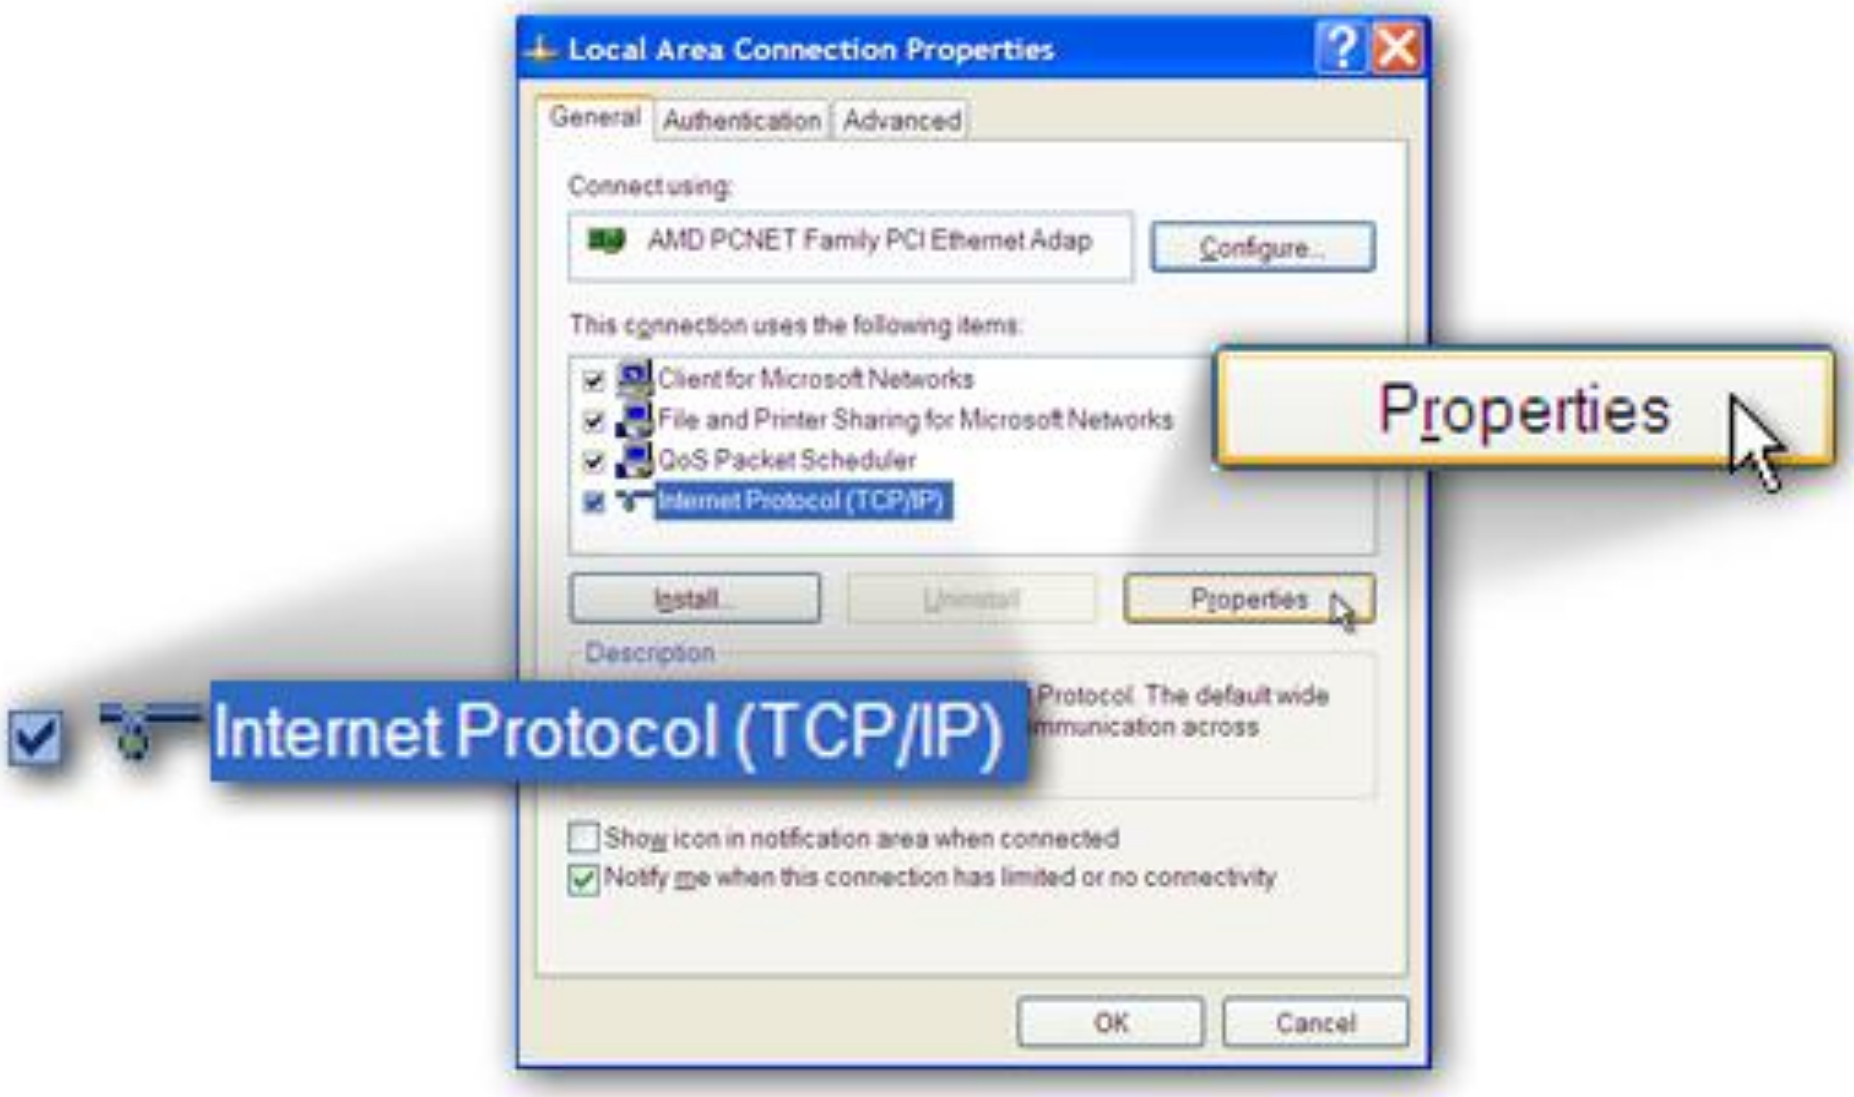


6. Assicurarsi che le opzioni **“Ottieni un indirizzo IP automaticamente”** e **“Ottieni indirizzo del server DNS automaticamente”** siano selezionate,

quindi premere **“OK”**.

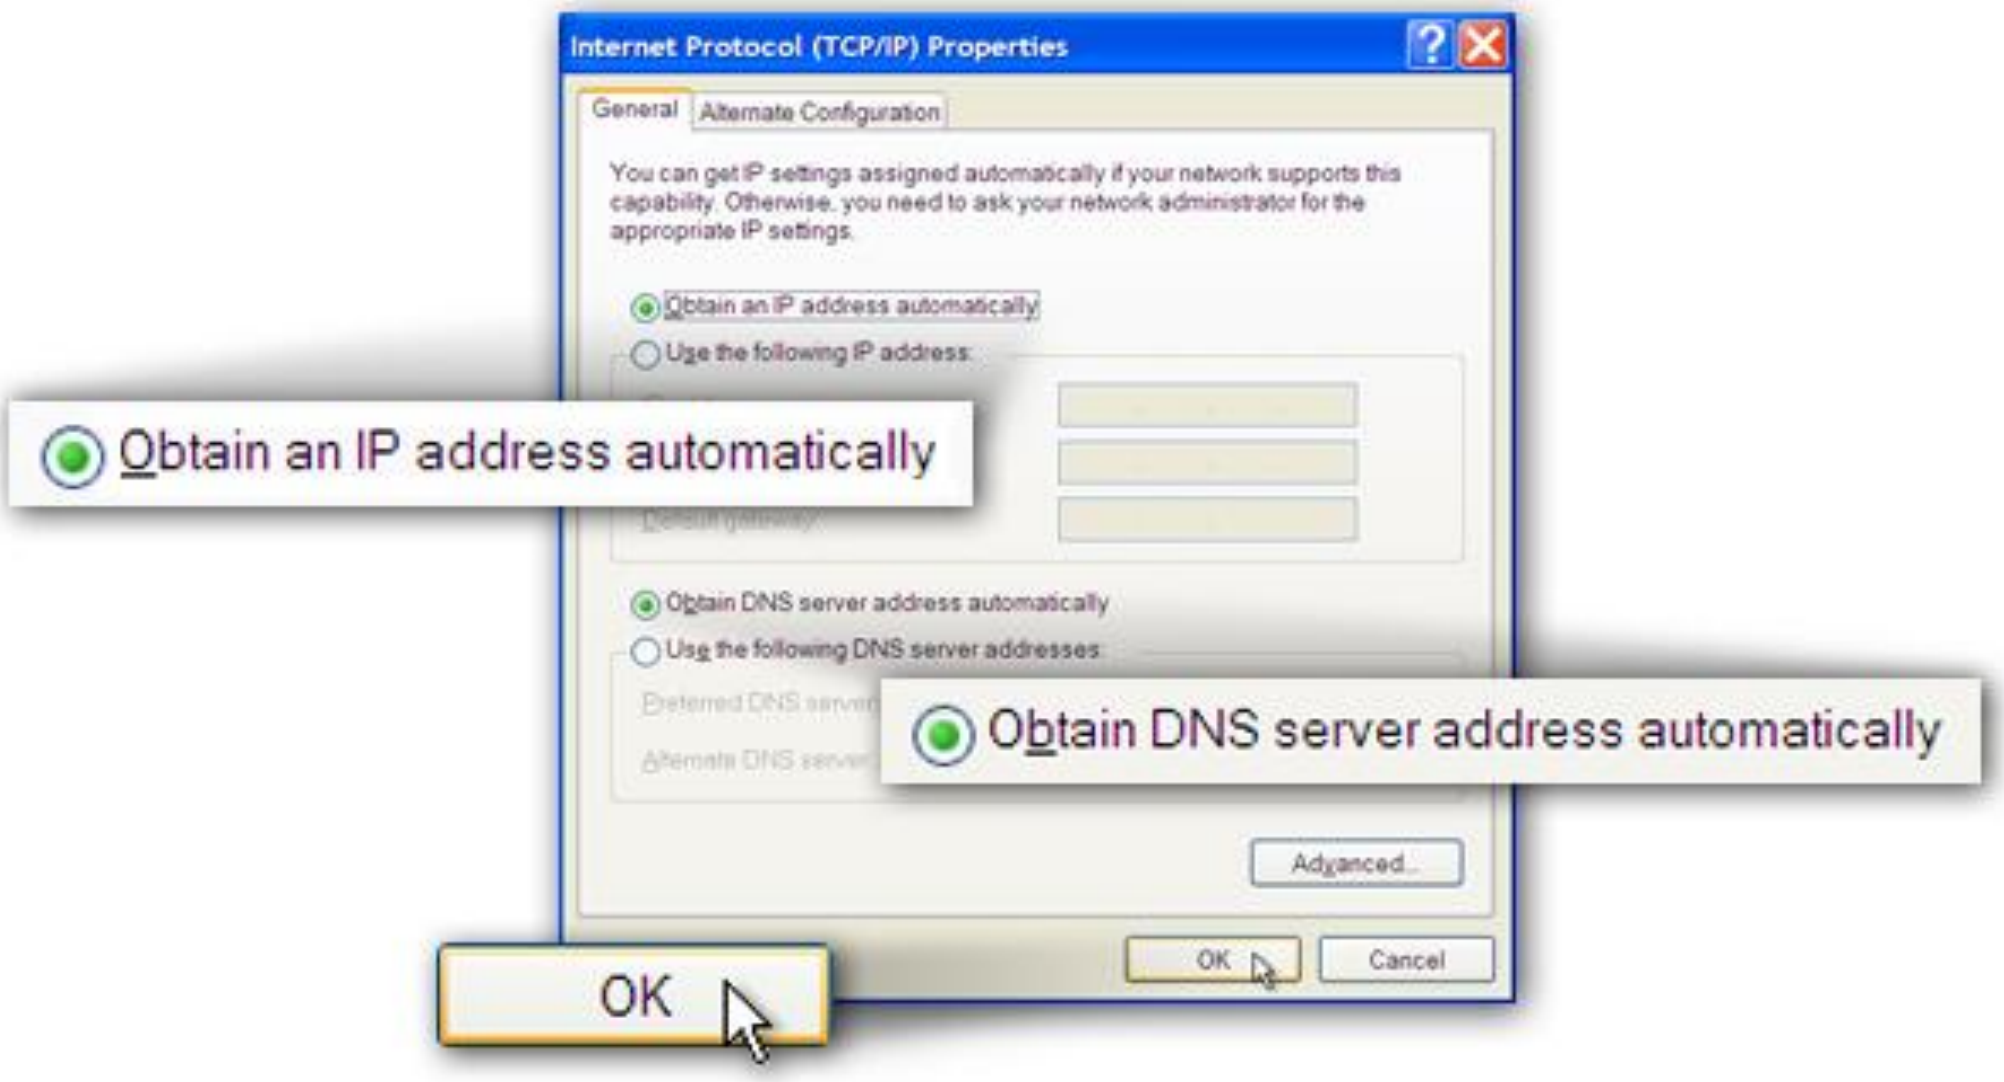


B. Connessione a Internet

È possibile configurare il router tramite la procedura di configurazione guidata nel CD-ROM inclusa all'interno dell'imballaggio. La procedura di configurazione guidata consente di configurare la connessione Internet, aggiornare il firmware e modificare la password del router. Quando si avvia la procedura guidata di configurazione, compare la seguente schermata. Selezionare una lingua e seguire le istruzioni su schermo fino al completamento della configurazione.

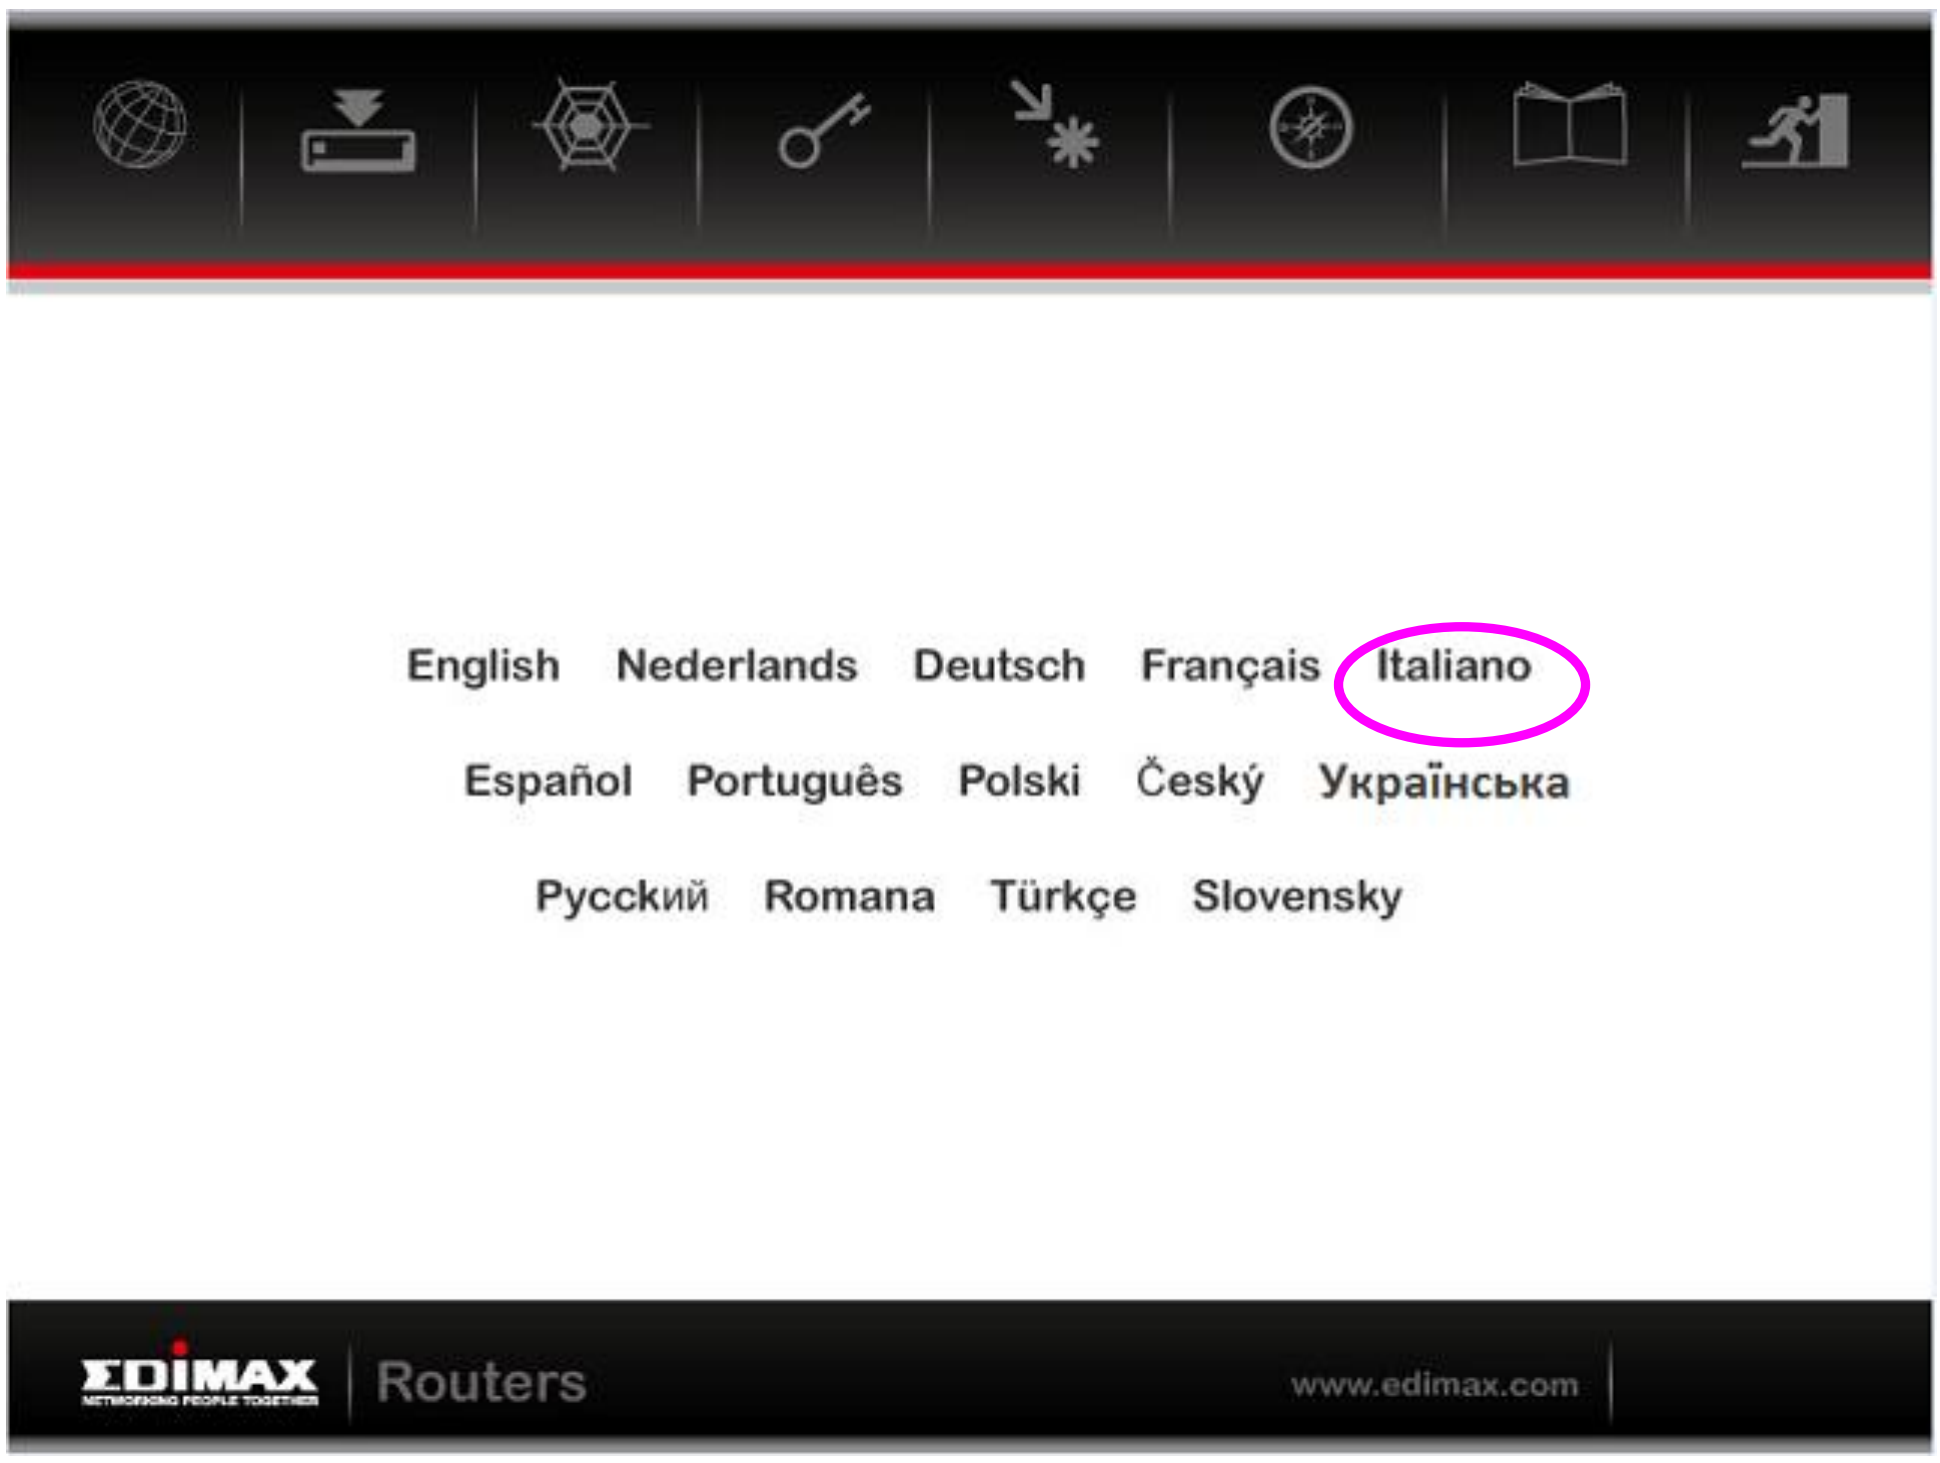

In alternativa, se si smarrisce il CD-ROM o si preferisce una configurazione basata sul web, è possibile accedere al router ADS utilizzando Internet Explorer e configurare il router da lì utilizzando l'interfaccia basata sul web. Seguire le istruzioni di seguito:


1. Immettere l'indirizzo IP predefinito del router: **"192.168.2.1"** nel browser web del PC e premere **"Invio".**

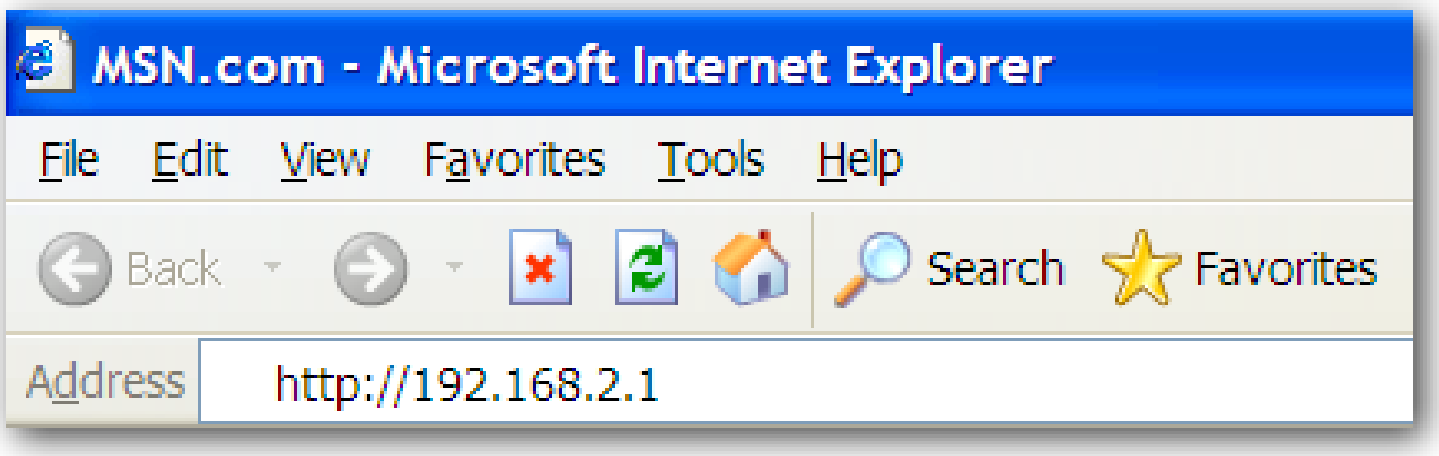

2. Comparirà la seguente schermata di accesso. Inserire il nome utente predefinito "**admin**" e la password predefinita "**1234**" e cliccare su "**OK**".




3. Si arriverà alla pagina di stato del sistema come indicato di seguito.

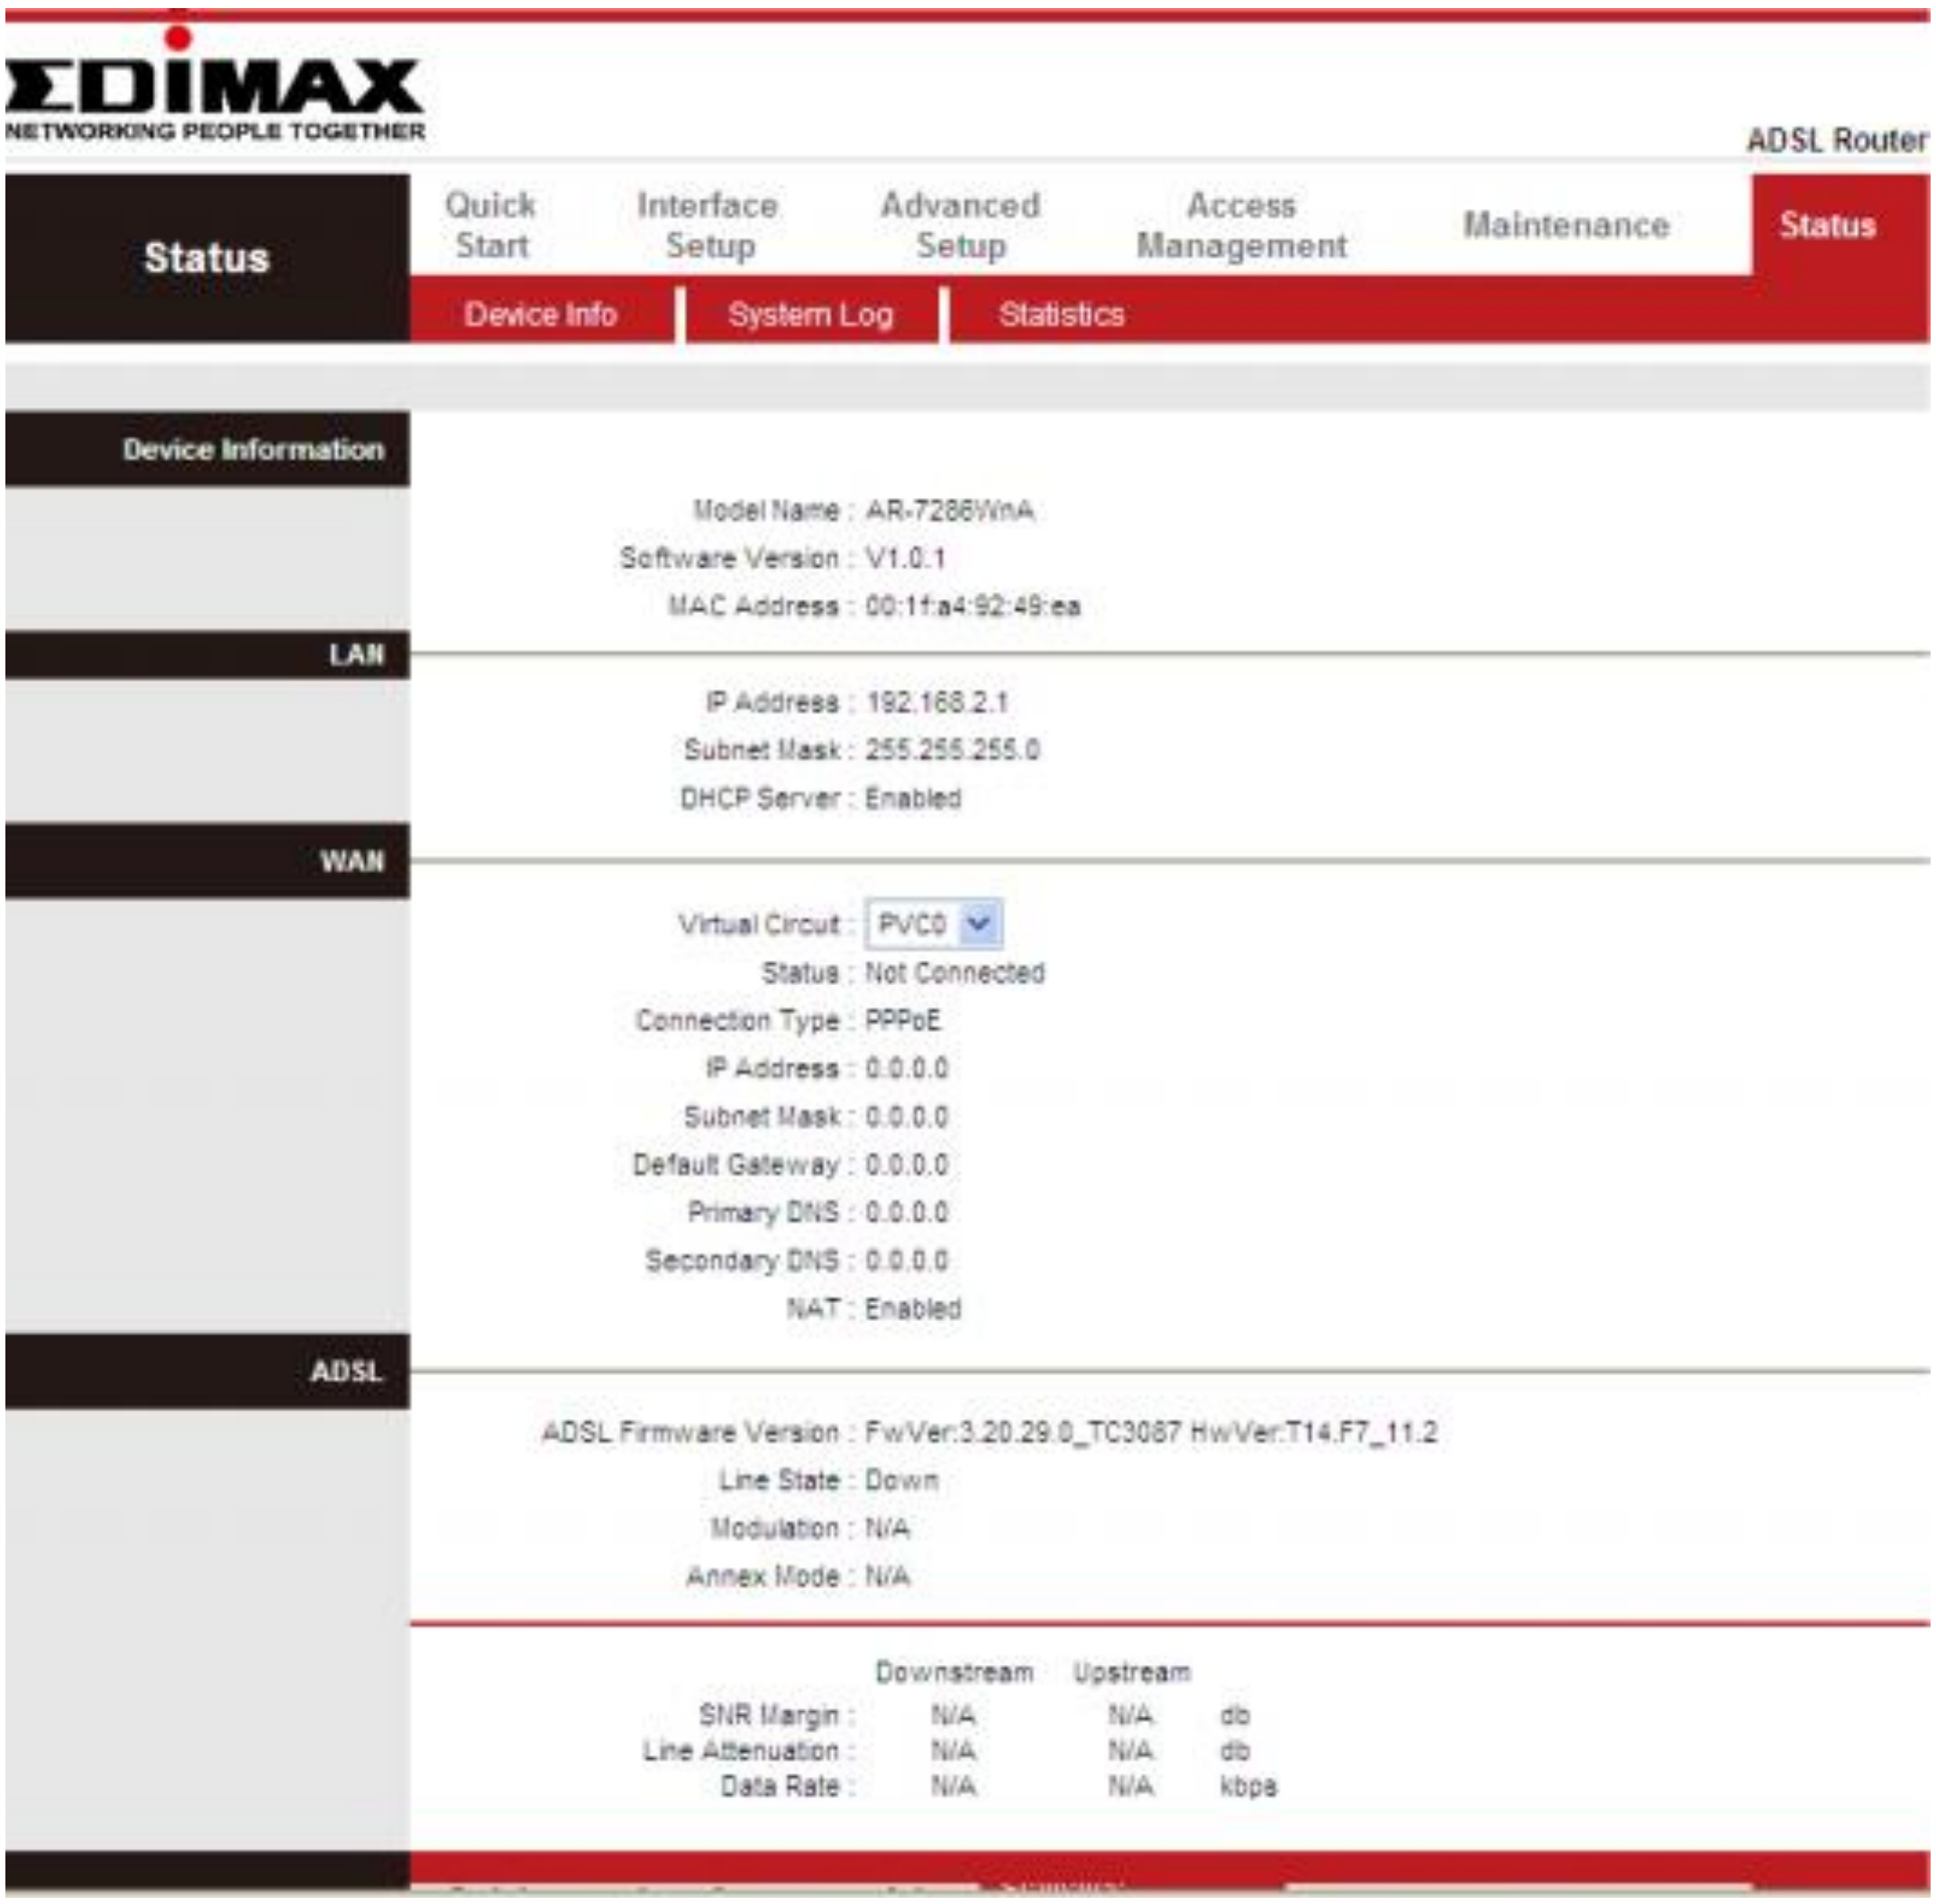


4. Nella barra di navigazione in alto allo schermo, cliccare su "**Avvio rapido**" e quindi su **"ESEGUI PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE GUIDATA"**. La pagina della Procedura di configurazione guidata dell'interfaccia basata su web permette

una rapida configurazione della connessione Internet e altri parametri. Fare riferimento al manuale d'uso per informazioni dettagliate su questi parametri.

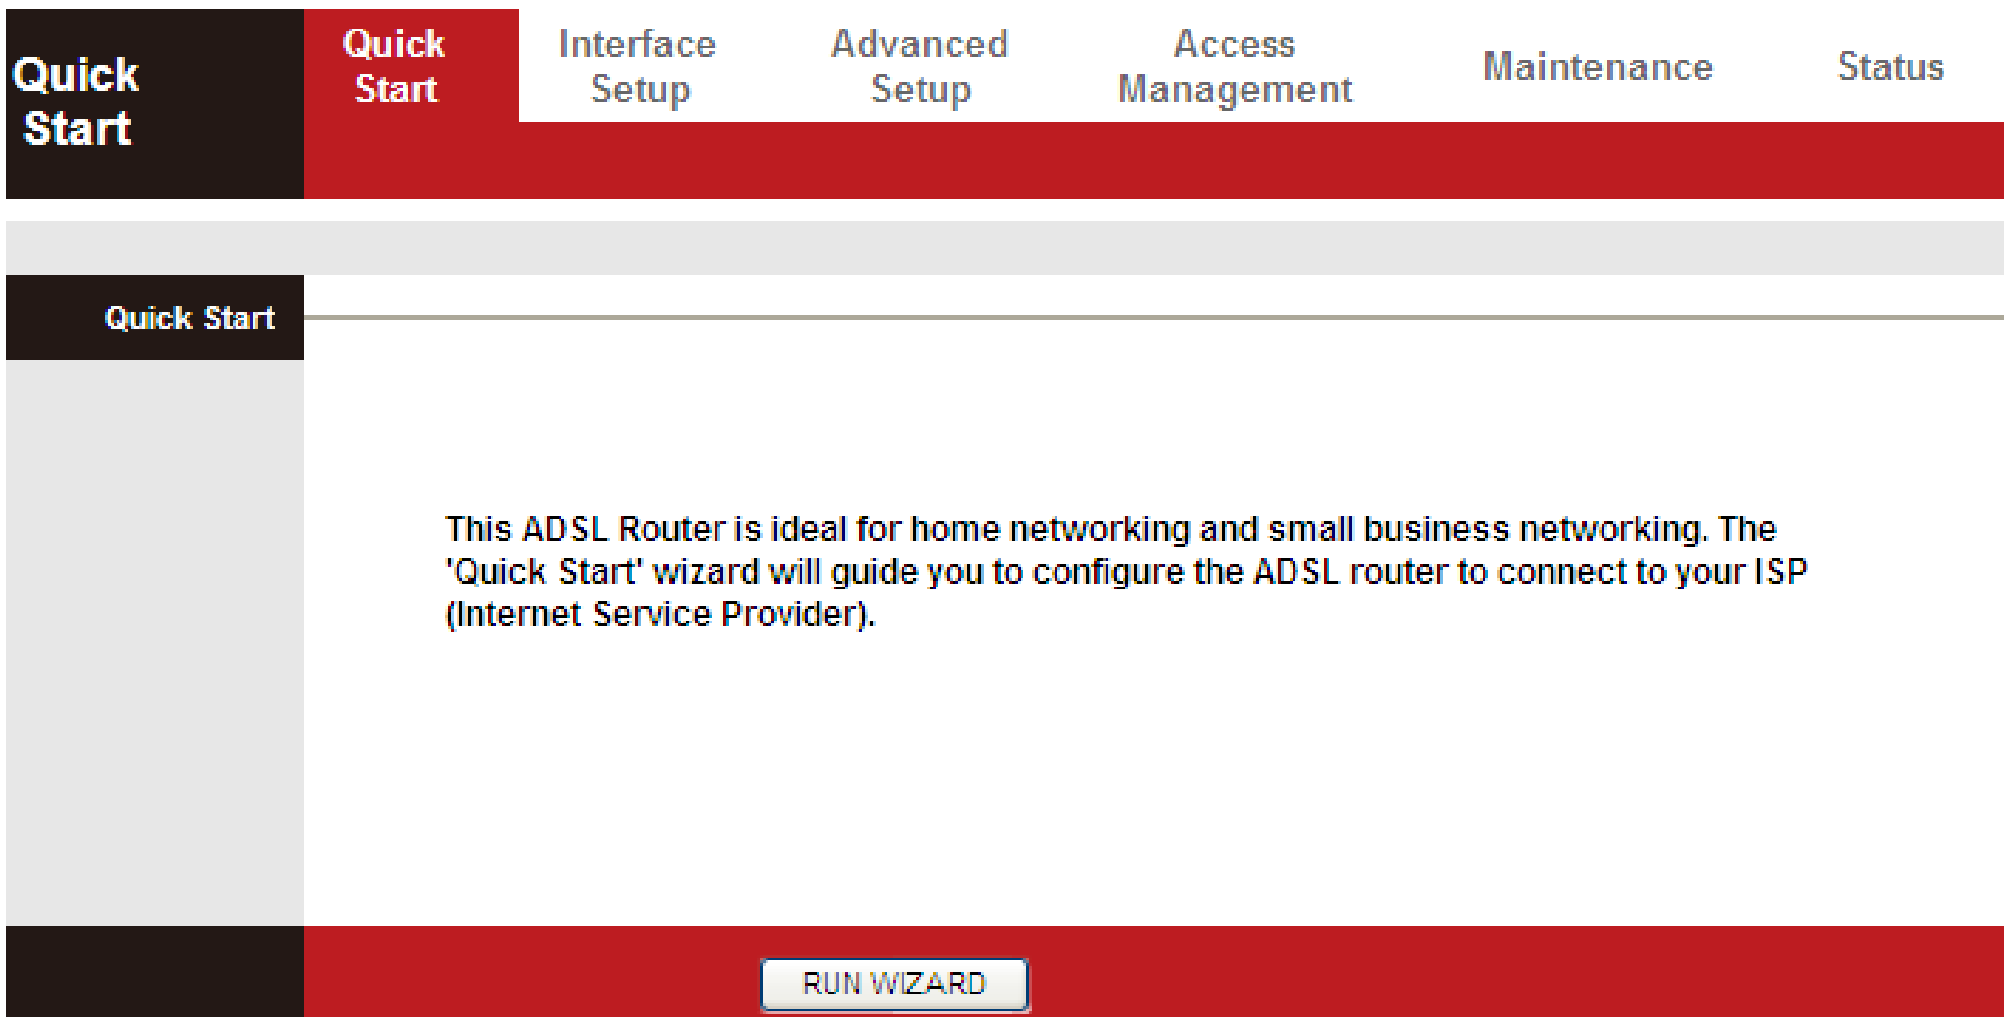

5. Seguire le istruzioni su schermo fino al completamento della procedura di configurazione guidata.

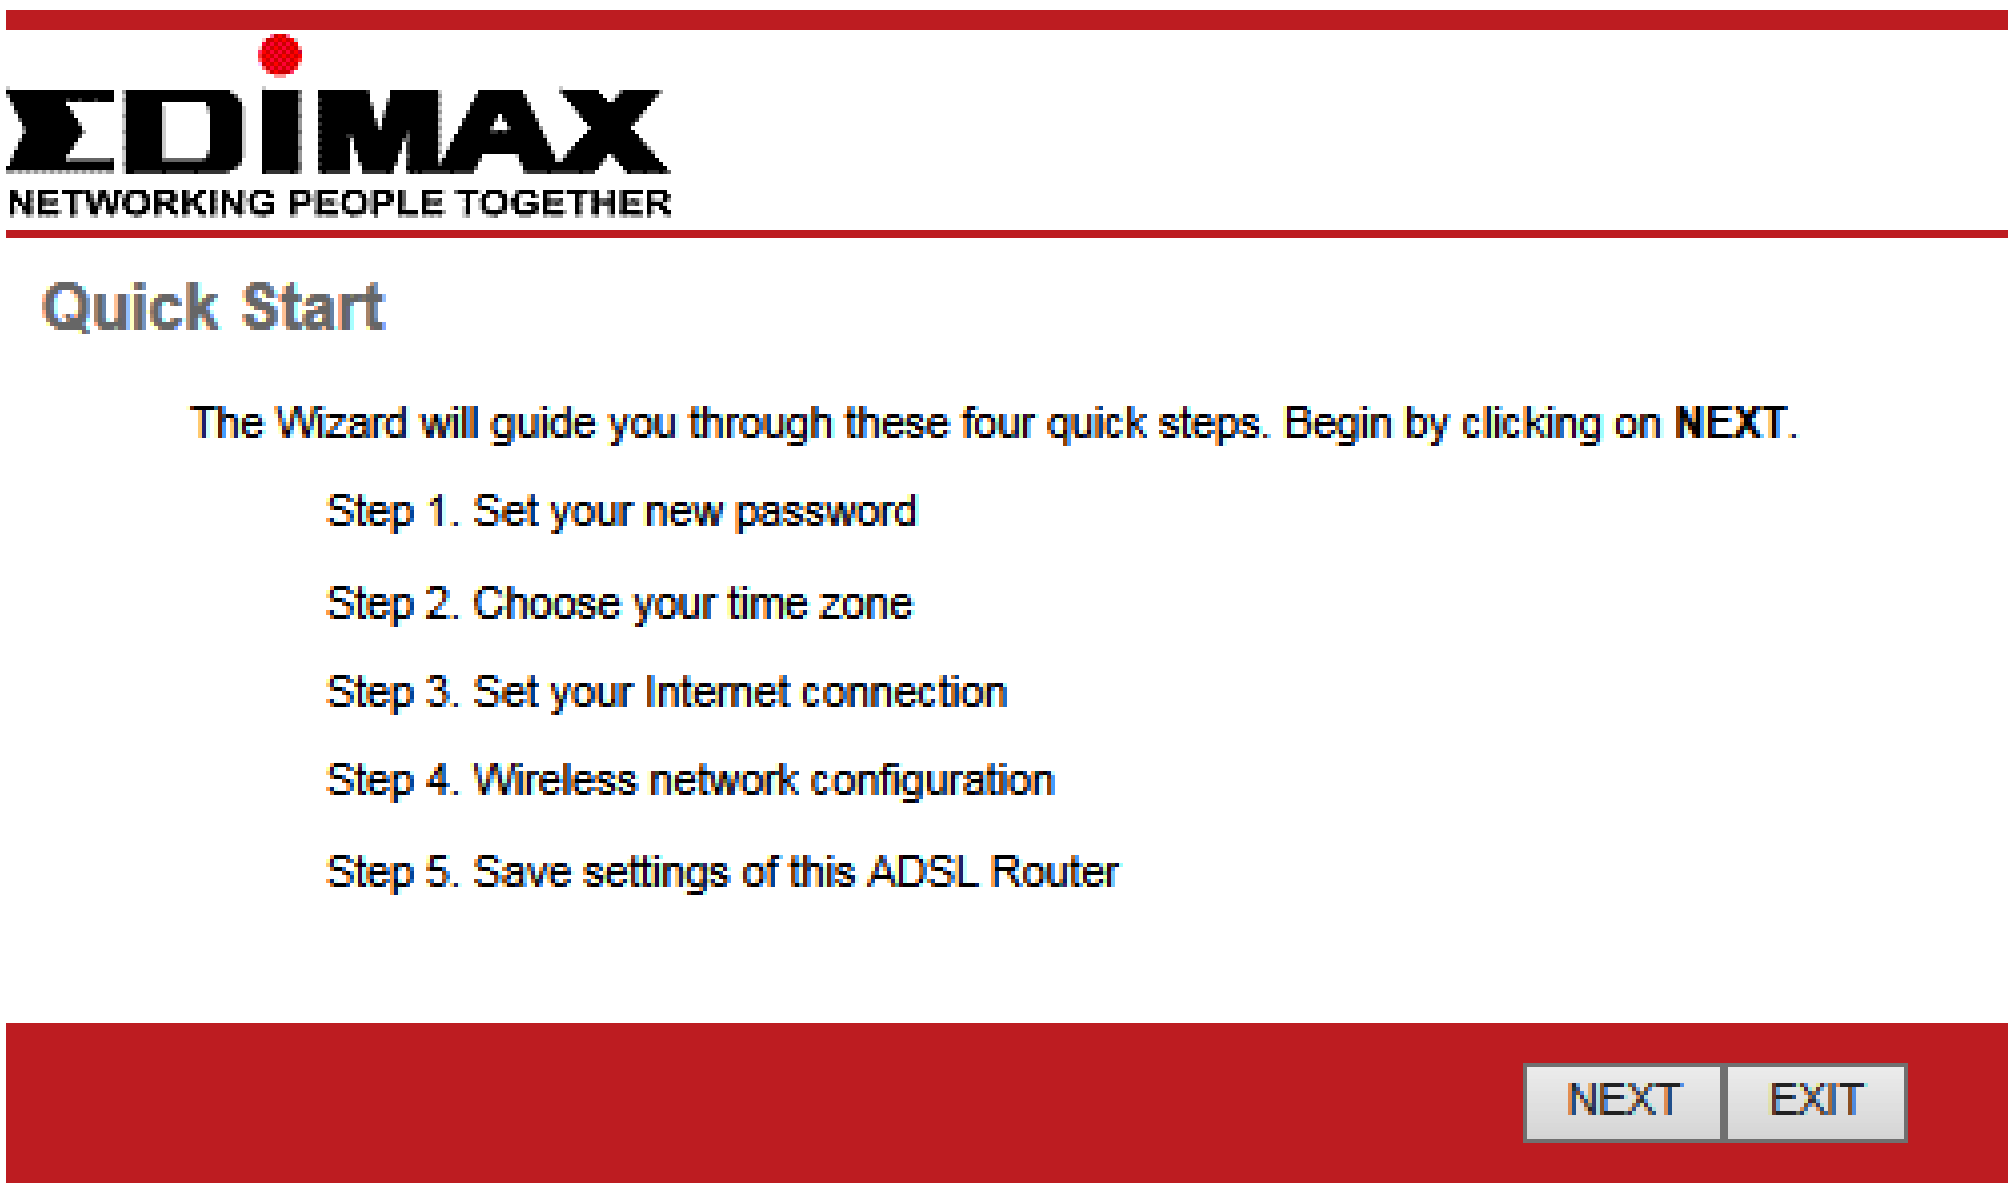

Nota: Si rimanda al manuale per l'uso nel CD-ROM in dotazione per ulteriori dettagli riguardanti la configurazione e il tipo di connessione Internet.

EU Declaration of Conformity

English: This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC.

French: Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE, 2009/125/CE

Czechian: Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES.

Polish: Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC

Romanian: Acest echipament este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE.

Russian: Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Magyar: Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (1999/5/EK, 2009/125/EC)

Türkçe: Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.

Ukrainian: Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Slovakian: Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/ES, 2009/125/ES.

German: Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Spanish: El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Italian: Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.

Dutch: Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Portugese: Este equipamento cumpre os requesitos essênciais da Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC

Norwegian: Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Swedish: Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG.

Danish: Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Finnish: Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN AT BE CY CZ DK EE FI FR RU
DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT UA
SK SI ES SE GB IS LI NO CH BG RO TR

N20379 AЯ46

WEEE Directive & Product Disposal

At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., LTD., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Council directive (1995/5/EC, 2006/95/EC，EC/1275/2008).

Equipment : **N300 Wireless ADSL Modem Router**
Model No. : **AR-7286WnA & AR-7286WnB**

The following European standards for essential requirements have been followed:

Spectrum :	**ETSI EN 300 328 : V1.7.1(2006-10)**
EMC :	**EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)**
	EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EMF :	**EN 62311：2008**
Safety (LVD) :	**IEC 60950-1 :**
	2005 (2nd Edition)+A1 :2009
	EN 60950-1 :
	2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
Eco-design :	**EN 50564:2011**

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 3, Wu Chuan 3rd Road,
Wu-Ku Industrial Park.
New Taipei City, Taiwan

Date of Signature: June, 2013
Signature:

Printed Name: Albert Chang
Title: Director
Edimax Technology Co., Ltd.

NETWORKING PEOPLE TOGETHER

EDIMAX Technology Co., Ltd.

www.edimax.com